


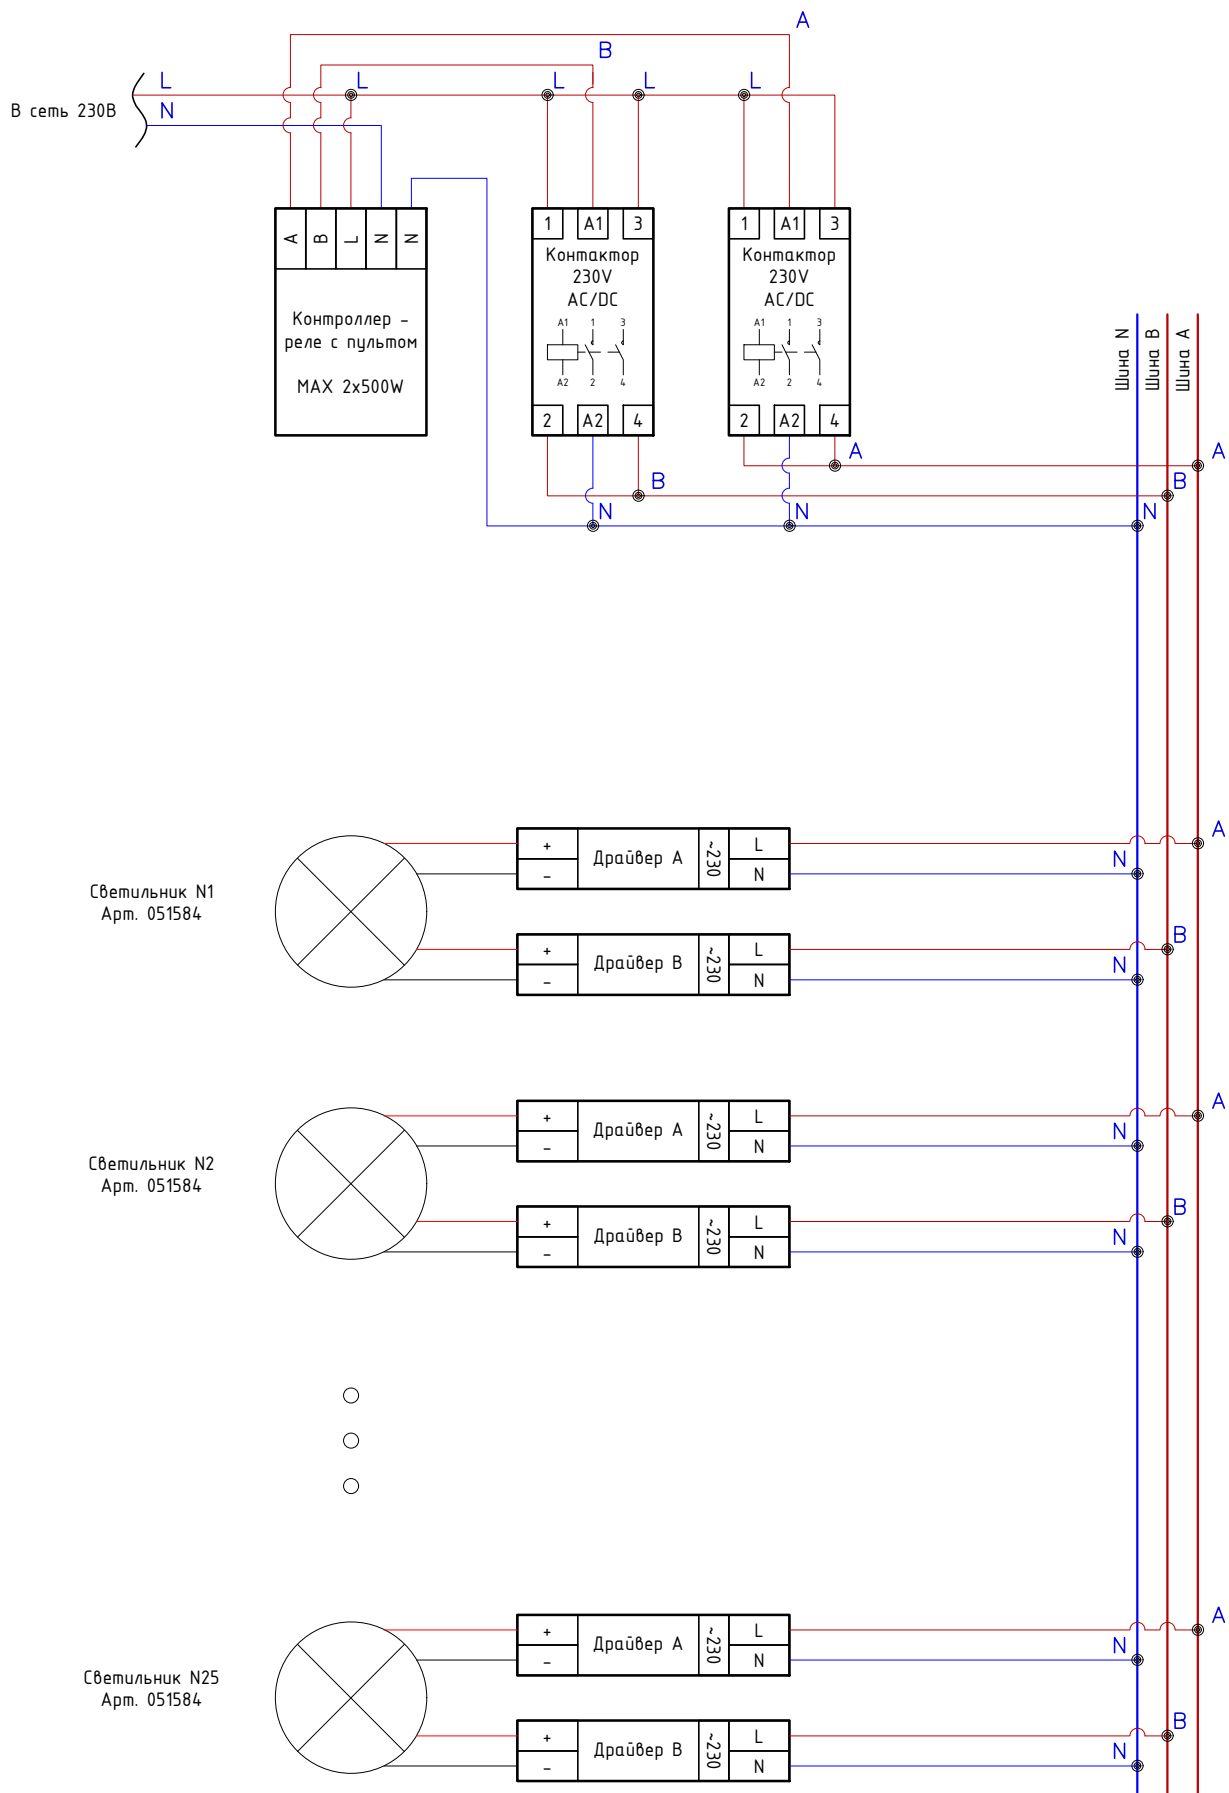

Примечание:

1. Драйвер А – внешнее свечение светильника;
2. Драйвер В – внутреннее свечение светильника;
3. Контроллер–реле поставляется вместе со светильником и можно использовать 1 реле на несколько светильников;
4. Контакторы в комплект не входят, необходимо докупить отдельно (2 шт.).